AN16A00

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

FAIRLADY Z (Z33) フロントバンパー 取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントバンパーの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントバンパーを取り外して下さい。
   ※取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 下図を参考にフロントバンパーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、付属のネットを本製品に取り付け、本製品のケガキ線に沿って穴を開けライセンス
   プレート固定用ステーを六角ボルト（M6X20）平ワッシャー（M6）SPワッシャー（M6）ナット（M6）を
   使用して取り付けて下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

4. 本製品を「3」マッチング時と同様に、車両に取り付けます。
5. 本製品上部の穴位置に純正クリップを使用して取り付けて下さい。（計6ヶ所）
6. フロントフェンダーアーチ部の穴位置に合わせて純正ビスを使用して取り付けて下さい。
7. 本製品中央開口部下部と純正アンダーカバーの穴位置に合わせてトラスビス（M5X15）平ワッシャー（M5）
   SPワッシャー（M5）ナット（M5）を使用して取り付けて下さい。（計4ヶ所）
8. 「3」で取り付けたライセンスプレート固定用ステーの穴とライセンスプレートの穴を合わせて
   六角ボルト（M6X20）平ワッシャー（M6）SPワッシャー（M6）ナット（M6）を使用して取り付けて下さい。

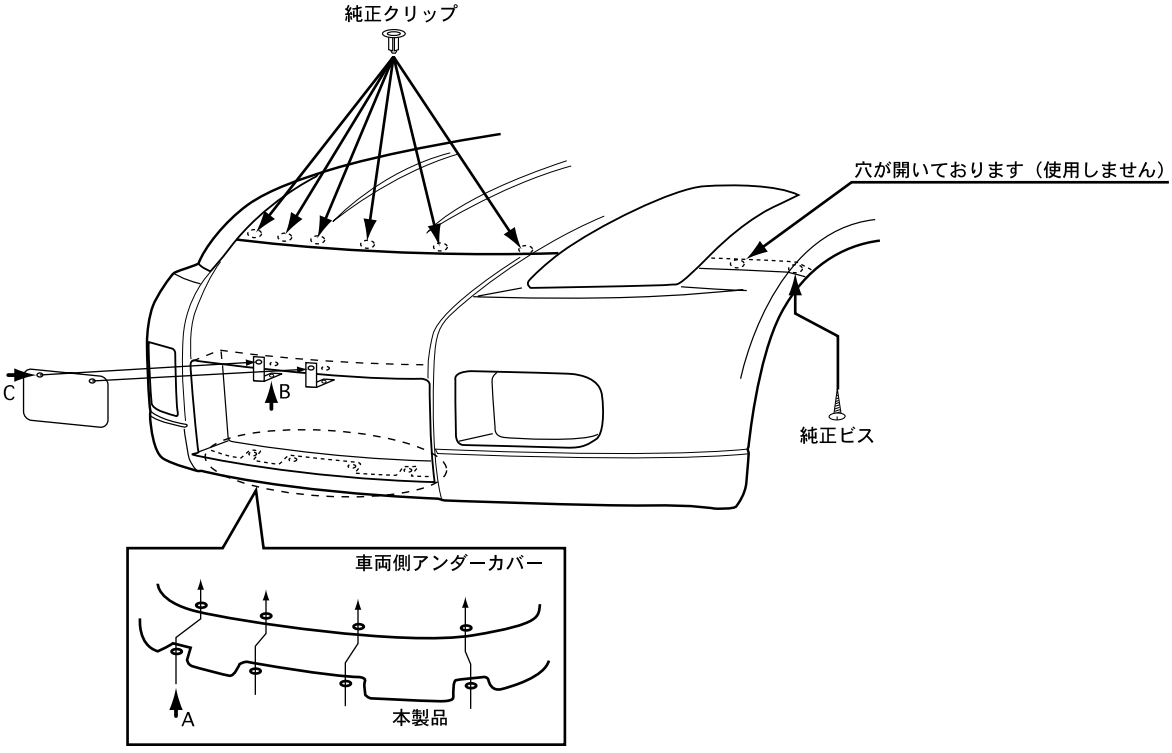

↑A:トラスビス(M5X15)
ナット(M5)
平ワッシャー(M5)
SPワッシャー(M5)

↑B:六角ボルト(M6X20)
ナット(M6)
平ワッシャー(M6)
SPワッシャー(M6)

↑C:六角ボルト(M6X20)
ナット(M6)
平ワッシャー(M6)
SPワッシャー(M6)

付属品

ライセンス固定用ステー	X2	平ワッシャー（M6）	X4
トラスビス（M5X15）	X4	SPワッシャー（M6）	X4
平ワッシャー（M5）	X4	ナット（M6）	X4
SPワッシャー（M5）	X4	ネット（大）	X1
ナット（M5）	X4	ネット（小）	X2
六角ボルト（M6X20）	X4		

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹ FAX0566-24-7250

AN16Q00

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

FAIRLADY Z (Z33) リアウィング取付説明書

1. 取付に入る前に、本製品の内容をお確かめ下さい。
   この時、エンブレムを取り外し、取り外した後、防水加工を行って下さい。
2. 下図を参考にリアウィングを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

3. 下図参考に両面テープ貼付け部（斜線部裏側）をよく脱脂洗浄した後、ボンドを塗付し両面テープを貼付けて下さい。

⚠注意

ボンドは本製品には付属されていませんので、お近くの用品店等でお買い求め下さい。
別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

4. 車両の両面テープ貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。
5. 「4」で貼付けた両面テープのハクリ紙を少し剥し外に折り曲げドライヤー等で温めた後、仮付けして下さい。

⚠注意

別紙「本製品取り付けに関するワンポイント」を参照。

6. 全体のバランスを確認しながら両面テープのハクリ紙を剥し圧着して下さい。

⚠注意

上記取り付けの他ビス等を使用して固定する事をお進めします。

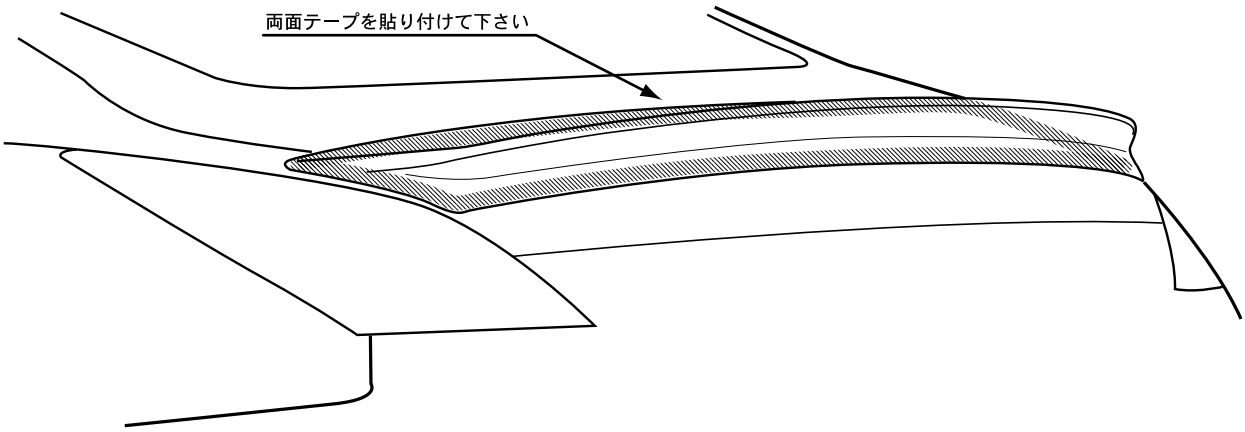

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

付属品

両面テープ（t=1.2）	X8

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町荒井41-1
TEL0566-25-8105㈹ FAX0566-24-7250